SAMSUNG

Instrucțiuni privind utilizarea

ASPIRATOR

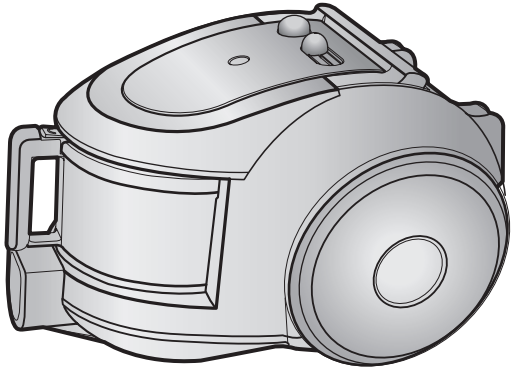

❉ Înainte de a folosi acest aparat vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.
❉ A fi utilizat doar în încăperi.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de pornire, asigurați-vă că voltajul curentului electric pe care-l folosiți este identic cu cel indicat pe placa de pe partea inferioară a aspiratorului

2. AVERTIZARE: Nu folosiți aspiratorul atunci când covorul sau podeaua este udă.
   Nu-l folosiți pentru a aspira apă.

3. Este necesară o supraveghere îndeaproape atunci când aparatul este folosit de către sau în apropierea copiilor. Nu permiteți folosirea aspiratorului în calitate de jucărie. Nu lăsați aspiratorul să funcționeze fără supraveghere. Folosiți aspiratorul doar conform destinației acestuia după cum este descris în prezentele instrucțiuni.

4. Nu folosiți aspiratorul fără punga pentru praf. Curățați punga pentru praf înainte ca aceasta să se umple în vederea menținerii efi cienței maxime.

5. Nu folosiți aspiratorul pentru a strânge chibrituri, scrum arzând sau resturile de țigări. Păstrați aspiratorul departe de aragazuri şi alte surse de căldură. Căldura poate diforma şi decolora părțile de plastic ale aparatului.

6. Evitați colectarea prin intermediul aspiratorului a obiectelor grele, ascuțite deoarece ele pot să producă deteriorarea părților componente ale aparatului. Nu stați pe furtunul de aspirare. Nu puneți greutăți pe furtunul de aspirare. Nu blocați căile de aspirare şi emisie.

7. Înainte de a scoate aspiratorul din priza electrică, deconectați-l de pe carcasă. Înainte de a schimba punga pentru praf sau containerul de colectare a prafului scoateți fişa de curent din priza electrică. Pentru a evita deteriorare, vă rugăm să scoateți fişa de curent prin apucarea directă a acesteia, şi nu prin tragerea firului.

8. Acest aparat nu este destinat a fi folosit fără supraveghere de către persoanele tinere sau invalizi cu excepția cazului când acestea sunt supravegheate în modul adecvat dă către o persoană responsabilă pentru a se asigura că aceştia pot să folosească în siguranță aparatul. Copiii mici trebuie să fi e supravegheați în vederea asigurării faptului că ei nu se joacă cu aparatul.

9. Înainte de curățarea sau efectuarea operațiunilor de întreținere a aparatului, scoateți fişa de curent din priza electrică.

10. Folosirea prelungitorului nu este recomandată

11. Dacă aspiratorul dumneavoastră nu funcționează corect, deconectați-l de la sursa de la energie şi consultați un reprezentant autorizat al serviciului tehnic.

12. Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, sau reprezentantul serviciului tehnic al acestuia sau o persoană având o calificare similară, în vederea evitării accidentelor.

13. Nu transportați aspiratorul ținându-l de furtunul de aspirare.

1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

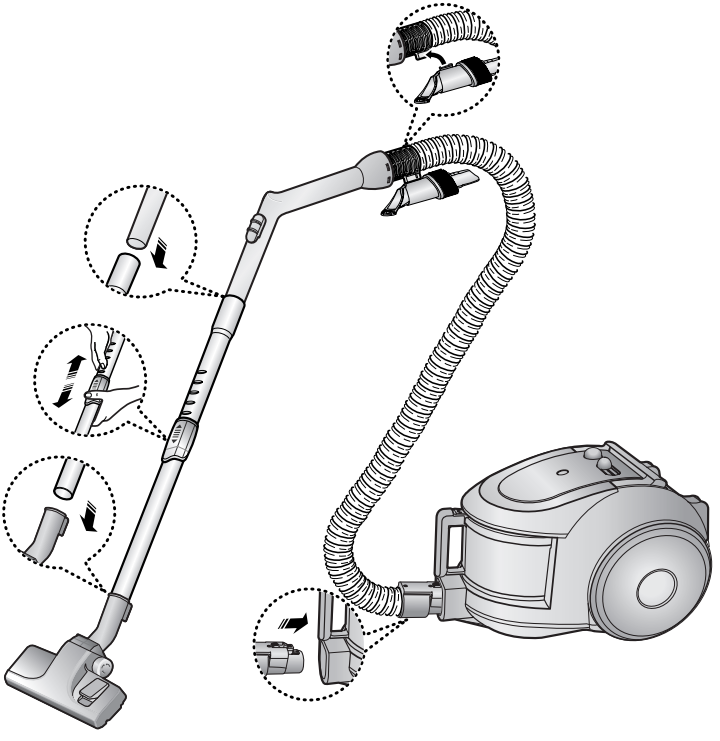

OPȚIUNE

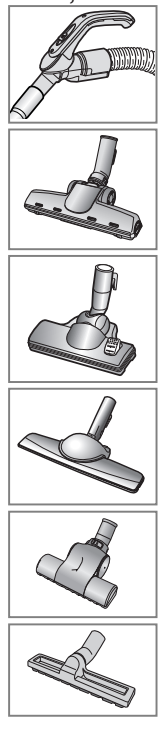

▶ Caracteristicile pot să difere în funcție de model.

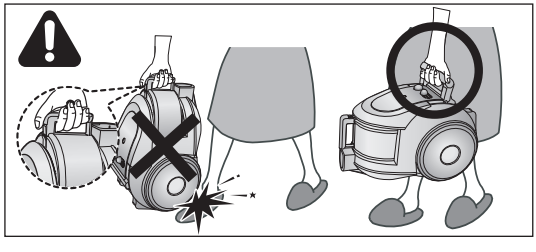

AVERTIZARE!

Vă rugăm să nu apăsați butonul de pe mânerul containerului de colectare a prafului în timpul transportării aparatului.

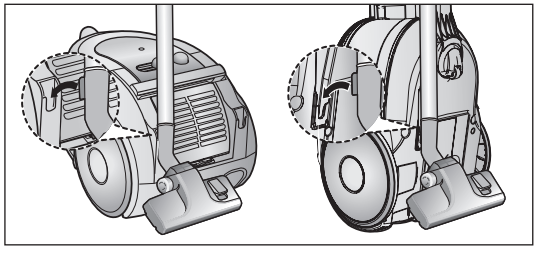

Pentru păstrare, fixați peria pentru podea

2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 ÎNTRERUPĂTOR PORNIT/OPRIT.

1) CONTROL DE TIP MANUAL

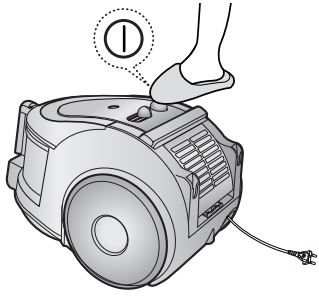

2) TIP PORNIT/OPRIT

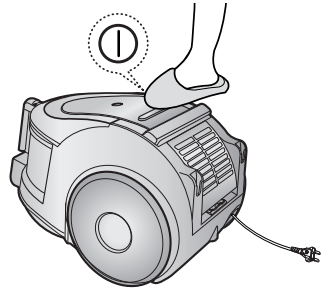

2-2 FIRUL ELECTRIC

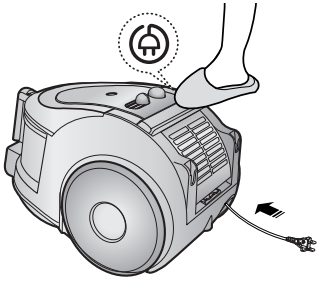

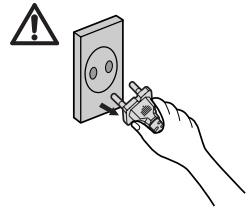

NOTĂ

La îndepărtarea fişei de curent din priza electrică, apucați de fişă şi nu de fir

2-3 CONTROLUL PUTERII

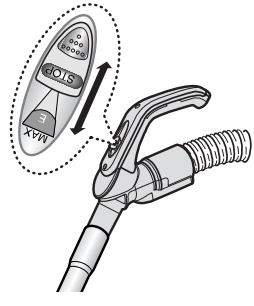

1) CONTROL DE TIP LUNECARE (OPTIONAL)

• MIŞCAȚI SPRE POZIȚIA STOP

Aspiratorul se deconectează (regimul de aşteptare)

• MIŞCAȚI ÎNAINTE SPRE MAX

Capacitatea de aspirare creşte încet până la maximum

2) CONTROL DE TIP MANUAL/ TIP PORNIT/ OPRIT

- FURTUNUL

Pentru a reduce puterea de aspirare la curățirea draperiilor, covoarelor mici, şi alte confecții uşoare, trageți de supapa pentru aer până gaura este deschisă.

- CARCASA (NUMAI CONTROL DE TIP MANUAL)

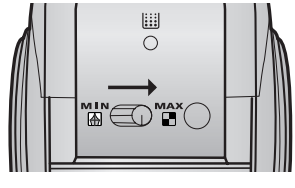

MIN = Pentru suprafețe fine, ex. perdele de tul.

MAX = Pentru podele tari şi covoare foarte murdare.

2-4 CUM DE FOLOSIT ŞI ÎNTREȚINUT ACCESORIILE

► Caracteristicile pot să difere în funcție de model

TUBUL

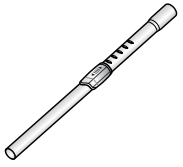

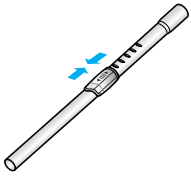

Ajustați lungimea tubului telescopic prin mișcarea înainte si înapoi a butonului de control al lungimii aflat în centrul tubului telescopic

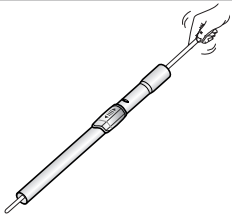

Pentru a verifi ca blocajele, separați tubul telescopic şi ajustați în vederea scurtării. Aceasta permite o înlăturare uşoară a deşeurilor din tub

ACCESORIUL

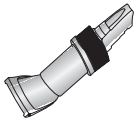

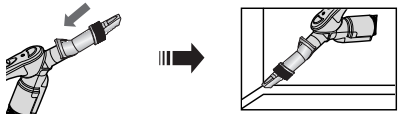

Împingeți accesoriul până la sfârşitul mânerului tubului



Scoateți şi răsuciți peria pentru praf în vederea curățirii zonelor delicate.

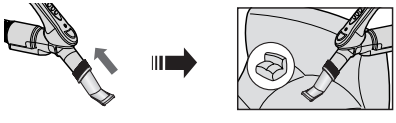

Pentru folosirea uneltei de curățat tapiseria, împingeți accesoriul în direcție opusă, până la sfârşitul mânerului tubului.

OPȚIUNE

► Curățarea Covoarelor

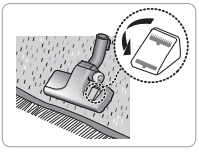

► Curățarea Podelei

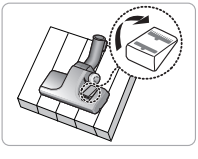

Ajustați maneta de pe perie în conformitate cu suprafața podelei

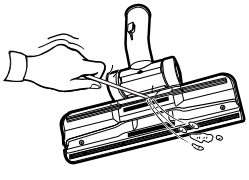

Înlăturați complet resturile de gunoi dacă peria este blocată

OPȚIUNE	- Pentru o curățare mai uşoară scoateți capacul transparent
	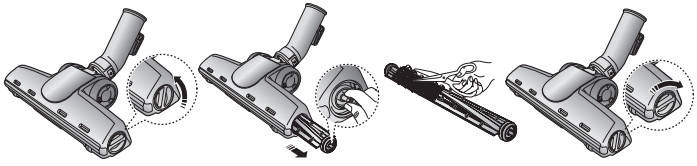

OPȚIUNE	Infundarea turbinei impiedica rotirea periei. In astfel de cazuri, indepartati mizeria.		
 Perie pentru paturi	 Atunci cand orificiul de absorbtie este blocat, indepartati mizeria.	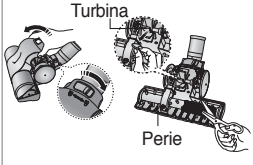 Mutati butonul la pozitia 'UNLOCK', si indepartati mizeria acumulata.	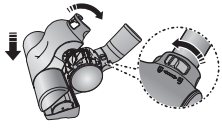 Pentru reasamblare, aliniati capacul la partea frontala si inchideti-l. Apoi asigurati-va ca butonul de blocare se afla in pozitia 'LOCK' (blocat).
Pentru colectarea parului de animale si a fibrelor de pe tapiterie si lenjerie.	Atentie : Folositi numai pentru articole de pat. Procedati cu atentie pentru a nu deteriora peria.		

3 GOLIREA CONTAINERULUI DE COLECTARE A PRAFULUI

1

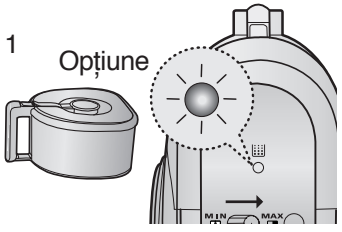

Când praful atinge nivelul indicatorului "Plin" sau s-a aprins lumina "Plin", goliți containerul de colectare a prafului

2

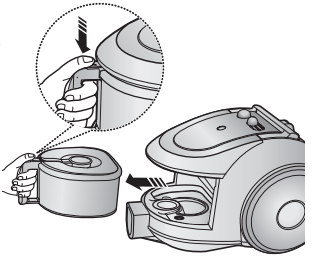

Scoateți containerul de colectare a prafului prin apăsarea butonului

3

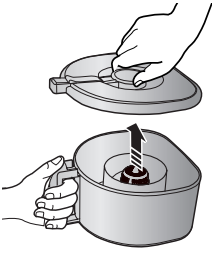

Scoateți capacul de pe containerul de colectare a prafului.

4

Aruncați praful în coşul de gunoi

5

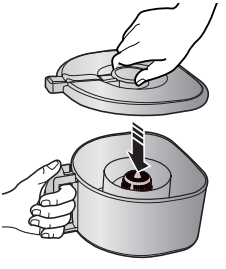

Închideți capacul containerului de colectare a prafului

6

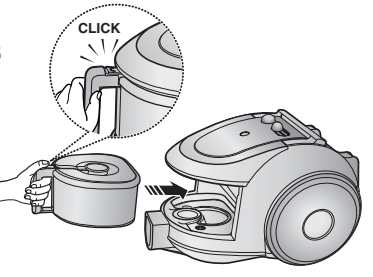

Înainte de folosire, împingeți containerul de colectare a prafului în carcasa aspiratorului până auziți sunetul "clic"

- Goliți într-o pungă de plastic
  (recomandat pentru cei ce suferă de astm/alergie)

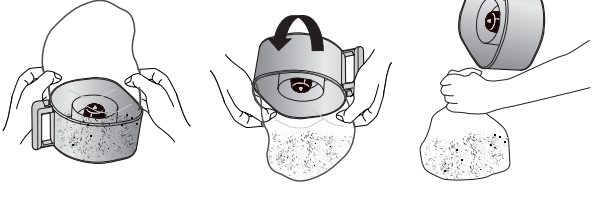

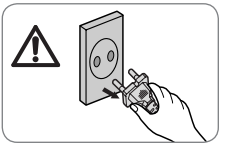

NOTĂ
Puteți clăti cu apă rece containerul de colectare a prafului

4 CURĂȚAREA PUNGII PENTRU PRAF

4-1 CÂND DE CURĂȚAT PUNGA PENTRU PRAF

- Dacă puterea de aspirare este vizibil redusă în timpul aspirării, vă rugăm să verifi cați punga pentru praf după cum este indicat mai jos

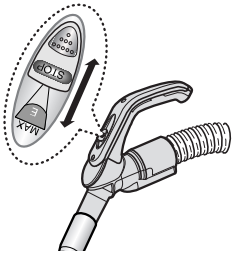

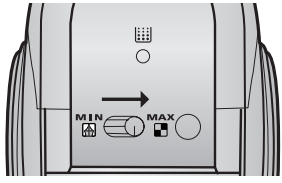

Dați la MAX puterea de aspirare.

CONTROLUL DE PE MÂNER

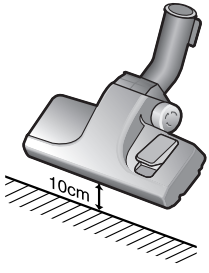

Dacă indicatorul stării fi ltrului devine roşu când peria se află la 10 cm deasupra podelei, curățați-l

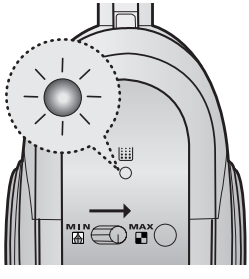

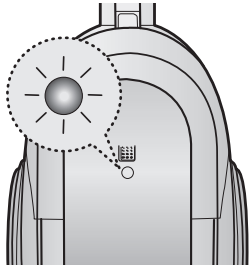

Când se aprinde lumina indicatorului, vă rugăm să goliți punga pentru praf (4-2) după cum este arătat în ilustrațiile de mai jos

4-2 CURĂȚAREA PUNGII PENTRU PRAF

1

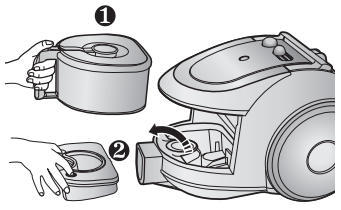

Scoateți containerul de colectare a prafului şi punga pentru praf după cum este arătat

2

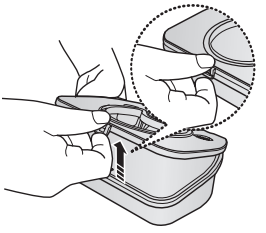

Scoateți carcasa fixă de pe punga pentru praf

3

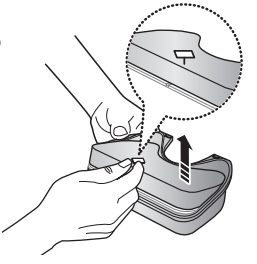

Scoateţi buretele şi filtrul din ansamblul pentru praf

4

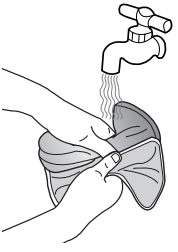

Spălați cu apă buretele şi fi ltrul pungii pentru praf

5

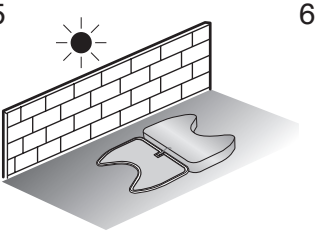

Lăsaţi buretele şi filtrul să se usuce l a umbră, timp de cel puţin 12 ore.

6

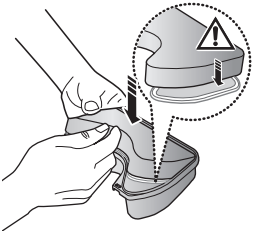

Puneţi buretele şi filtrul în ansamblul pentru praf.

7

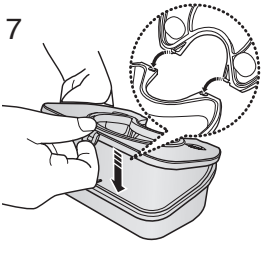

Înainte de reasamblare, aliniați corect capacul pungii pentru praf şi punga pentru praf

8

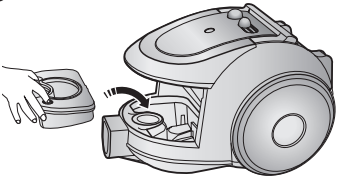

Introduceți punga pentru praf deja asamblată în carcasa aspiratorului.

NOTĂ : Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l pune înapoi în aspirator. Lăsați-l să se usuce timp de 12 ore.

5 CURĂȚAREA FILTRULUI DE PROTECȚIE A MOTORULUI

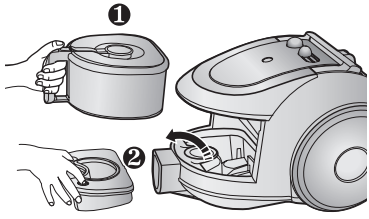

Scoateți atât containerul de colectare a prafului cât şi punga pentru praf.

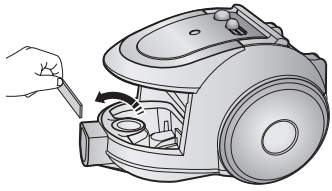

Scoateți fi ltrul de protecție a motorului din aspirator. Scuturați uşor praful din fi ltru şi puneți-l înapoi în aparat.

6 CURĂȚAREA FILTRULUI DE EVACUARE

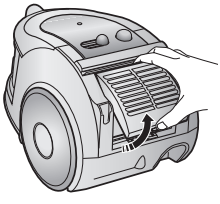

Apăsați caseta de pe partea posterioară a carcasei pentru înlăturare.

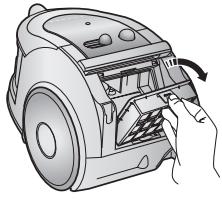

Scoateți fi ltrul HEPA folosindu-vă de urechiuşă

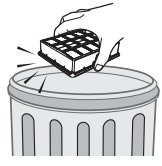

Scuturați praful din filtrul HEPA

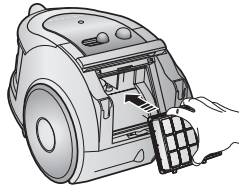

Puneți filtrul HEPA înapoi în carcasă până nu auziți sunetul „clic”

OPTIONAL - MICROFILTRU CARBON

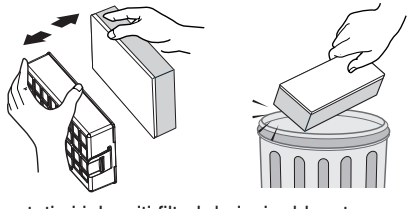

Scoateti si inlocuiti filtrul de iesire blocat.

NOTĂ : Filtrele de schimb sunt disponibile la distribuitorul local Samsung.

- DACĂ AVEȚI PROBLEME

PROBLEMĂ	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu porneşte.	Nu este alimentat cu electric-itate Deconectare pe motiv termic	Verificați cablul, fişa de curent şi priza electrică. Lăsați-l să se răcească
Puterea de aspirare descreşte gradual	Peria, furtunul de aspirare sau tubul este blocat	Verifi cați dacă sunt blocaje şi înlăturați-le
Firul nu se rebobinează pe deplin	Verifi cați dacă cablul nu este răsucit sau spiralat incorect	Trageți cablul afară până la 2-3m şi apăsați butonul de rebobinare.
Aspiratorul nu aspiră murdăria.	Crăpătură sau gaură în furtun	Verifi cați furtunul şi înlocuiți-l dacă este necesar
Aspirare slabă sau în descreştere	Filtrul este plin de praf	Vă rugăm să verifi cați fi ltrul, şi dacă este necesar, îl curățați după cum este ilustrat în instrucțiuni

Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC , 92/31/EEC si 93/68/EEC
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC

Fisa tehnica aspiratoare Samsung

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt	dBA	Litri	Meter
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6530	1600	1400	360	78	1.4	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6560	1800	1600	380	78	1.4	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6570	1800	1600	380	78	1.4	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6580	2000	1800	380	79	1.4	9
SAMSUNG	SAMSUNG	SC6590	2000	1800	380	79	1.4	9

DJ68-00339Q REV(0.4)